

# MONTAGEANLEITUNG



## Audi A6 C5 4B Allroad Coil Spring Conversion Kit **EINBAU DES ELEKTRONISCHEN BYPASS-MODULS**

## EINBAU DES ELEKTRONISCHEN BYPASS-MODULS

1. Entfernen Sie die Türabdeckung auf der linken Seite des Laderaums, um den Kabelbaum der Luftfederung und das Steuermodul des Fahrzeugs freizulegen. (ABBILDUNG A)



Abbildung A

2. Die beiden Stecker am Steuermodul abziehen. (ABBILDUNG B)



Abbildung B

3. Entfernen Sie die Abdeckung des größeren Steckers, indem Sie sie vom Ende abziehen. (ABBILDUNG C)



Abbildung C

## EINBAU DES ELEKTRONISCHEN BYPASS-MODULS

4. Die folgenden Drähte in der Tabelle unten vom Kabelbaum des Fahrzeugs ausfindig machen.

ELEKTRONISCHES UMGEHUNGSMODUL	VON	PIN	KABELBAUM DES FAHRZEUGS
	BLAU	20	
	GRÜN	21	
	ROT	25	
	SCHWARZ	1	

5. Trennen Sie die lokalisierten Drähte ab und schneiden Sie sie ab, so dass eine geeignete Länge für die Arbeit übrig bleibt. (ABBILDUNG D)



Abbildung D

6. Die Drahtenden abisolieren. Das elektronische Bypass-Modul mit den mitgelieferten Stoßverbindern an die Fahrzeugseite des Kabelbaums ancrimpen. (ABBILDUNG E)



Abbildung E

## EINBAU DES ELEKTRONISCHEN BYPASS-MODULS

7. Schließen Sie den neuen Stecker an das elektronische Bypass-Modul an und befestigen Sie ihn an einer geeigneten Stelle. (ABBILDUNGEN F, G)

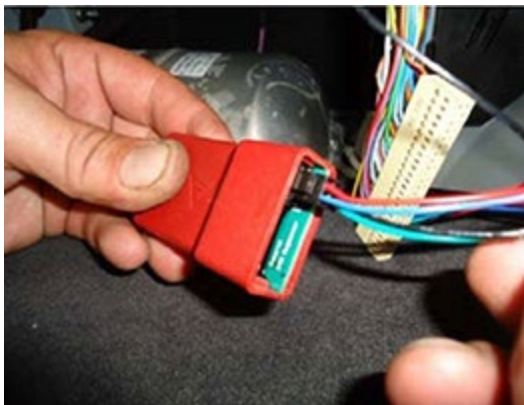


Abbildung F



Abbildung G

- 
8. Stecken Sie den Kabelbaum NICHT wieder in das Luftfederungssteuermodul des Fahrzeugs. Bringen Sie die Türabdeckung wieder an. (ABBILDUNG H)



Abbildung H

- 
9. Der Einbau ist abgeschlossen.